

SD 卡格式化 FAT32 檔案系統

內容

1.	32G 以下之 SD 卡.....	2
1.1.	裝置設備掛載 USB 磁碟	2
1.2.	選取格式化之磁碟.....	2
1.3.	格式卡 USB 磁碟	3
2.	64G 以上之 SD 卡.....	4
2.1.	下載格式化軟體.....	4
2.2.	裝置設備掛載 USB 磁碟	4
2.3.	格式卡 USB 磁碟	4



1. 32G 以下之 SD 卡

1.1. 裝置設備掛載 USB 磁碟

將 SD 卡插入 UM30 裝置，並接上 DC 電源，再透過 USB 線與電腦連接。若不是在 PCCAM 模式，請使用搖控器切換到 PCCAM。


1.2. 選取格式化之磁碟

雙擊[電腦/本機]的圖示。選擇要格式化的抽取式磁碟，如下圖所示 K:槽。在抽取式磁碟圖示點選滑鼠右鍵，並於跳出的選單中選擇[格式化]。**注意：請務必選擇正確的 USB 磁碟再進行格式化。**



1.3. 格式卡 USB 磁碟

檔案系統請選[FAT32]，配置單位大小請選[4096 位元組]，再點選[開始]按鈕，

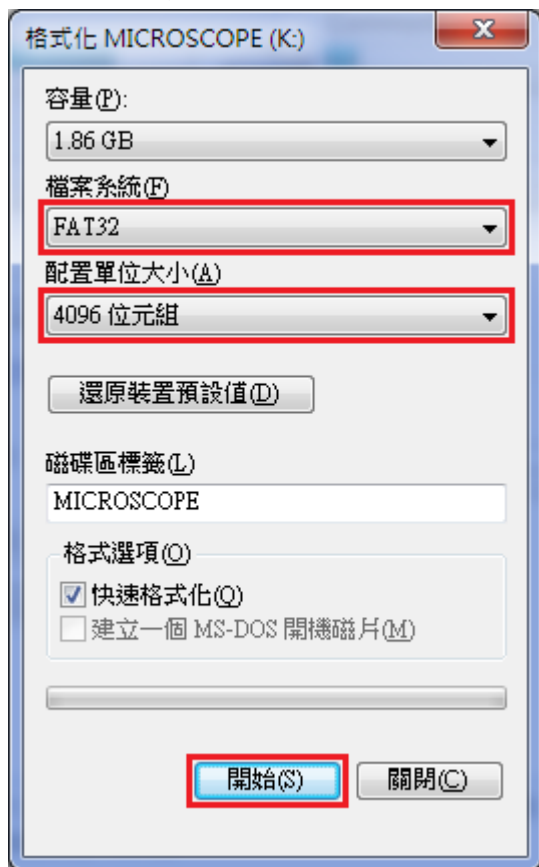

再按一次[確定]按鈕，進行格式化。




2. 64G 以上之 SD 卡

2.1. 下載格式化軟體

下載免費格式化軟體並安裝，例如 [EaseUS Partition Master]軟體，其連結如下：

<https://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html>

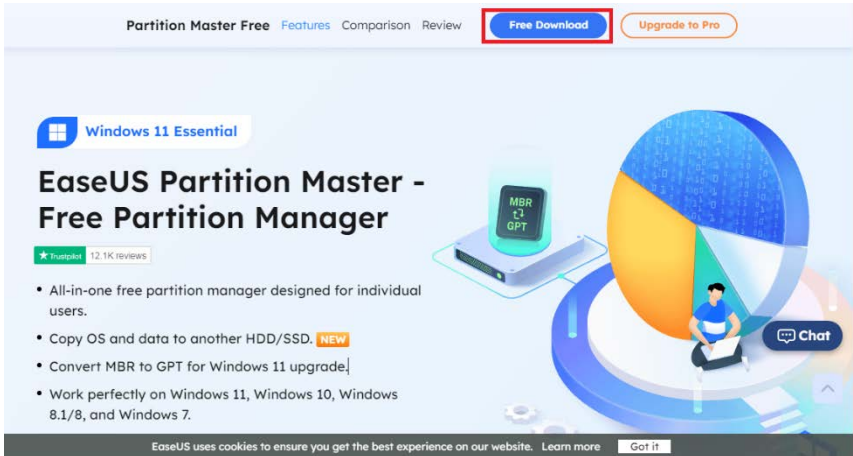

2.2. 裝置設備掛載 USB 磁碟

將 SD 卡插入 UM30 裝置，並接上 DC 電源，再透過 USB 線與電腦連接。若不是在 PCCAM 模式，請使用搖控器切換到 PCCAM。

2.3. 格式化 USB 磁碟

雙擊[EaseUS Partition Master]圖示如下：



請選[磁碟管理]->[K:] (選擇要格式的 USB 磁碟)->[格式化]，下圖中 K:槽為 USB 裝置的磁碟。**注意：請務必選擇正確的 USB 磁碟再進行格式化。**



檔案系統請選[FAT32],叢集大小請選[4 KB]，再點選[確定]按鈕，



再按一次[是]按鈕，進行格式化。

訊息

×



確定要格式化該分區嗎？

目標分區上的資料將會被消除。

是

否