

如何解決 UM06 的 LED 不亮的問題?


Q: 為什麼 UM06 LED 不亮呢?

A: 有兩種可能性造成 UM06 LED 不亮，(1) UM06 鏡頭沒有切到 4X 物鏡的位置，或 (2) 機器在 [FL] 模式中。

(1) 物鏡沒有在 4X 的位置


(a) HDMI 模式下，切換回 4x 物鏡

請先確認您的鏡頭為標準 4x 物鏡，10x 物鏡及其配件已全部移除後，請按下遙控器中的 Menu > 並至 Object Lens 的部分按下左右鍵，切換為 4x 物鏡，此時 LED 應該會正常亮起。

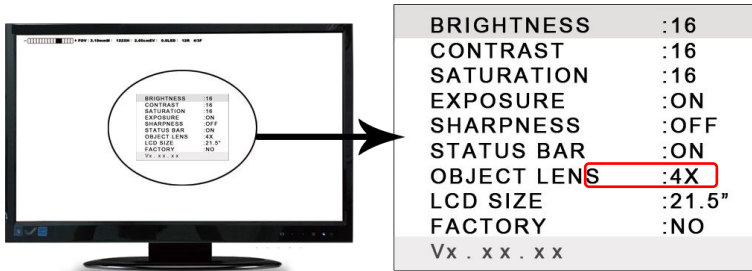

(b) 在 PC 模式下，切換為 4x 物鏡

請連上軟體的"裝置控制工具列" ，並下拉"物鏡"選單，選取 4x 物鏡即可。

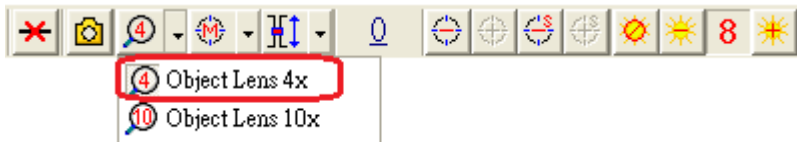

(2) 若 UM06 在 [FL] 模式下


若 UM06 在 [FL] 模式下，只要長按 [status]按鈕 10 秒後，LED 將會自動亮起。

為什麼 UM06 在 PC 或 HDMI 模式下沒有畫面呢?

Q: 為什麼 UM06 在 PC 或 HDMI 端上沒有畫面呢?

A: 請先確認您的機器是在正確的模式下。

首先，請先確定 IR 指示燈，只亮單邊。

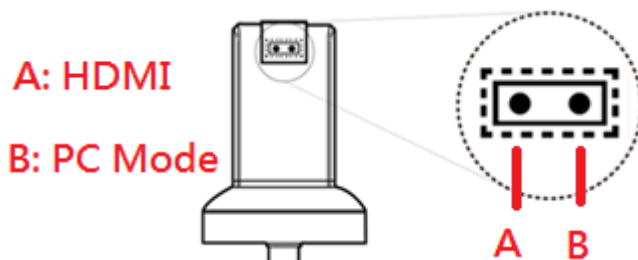

若您連接 HDMI 螢幕，則按下 HDMI 按鈕，指示燈將停留在(A)的位置。

若您連接 PC 至電腦，則按下 PC 按鈕，指示燈將停留在(B)的位置。

若指示燈為閃爍狀態，表示您的連接有問題，請您確認 HDMI 或 USB 線有確實接到螢幕或電腦。